

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 2 в асфальтовое покрытие. Класс нагрузки В 125

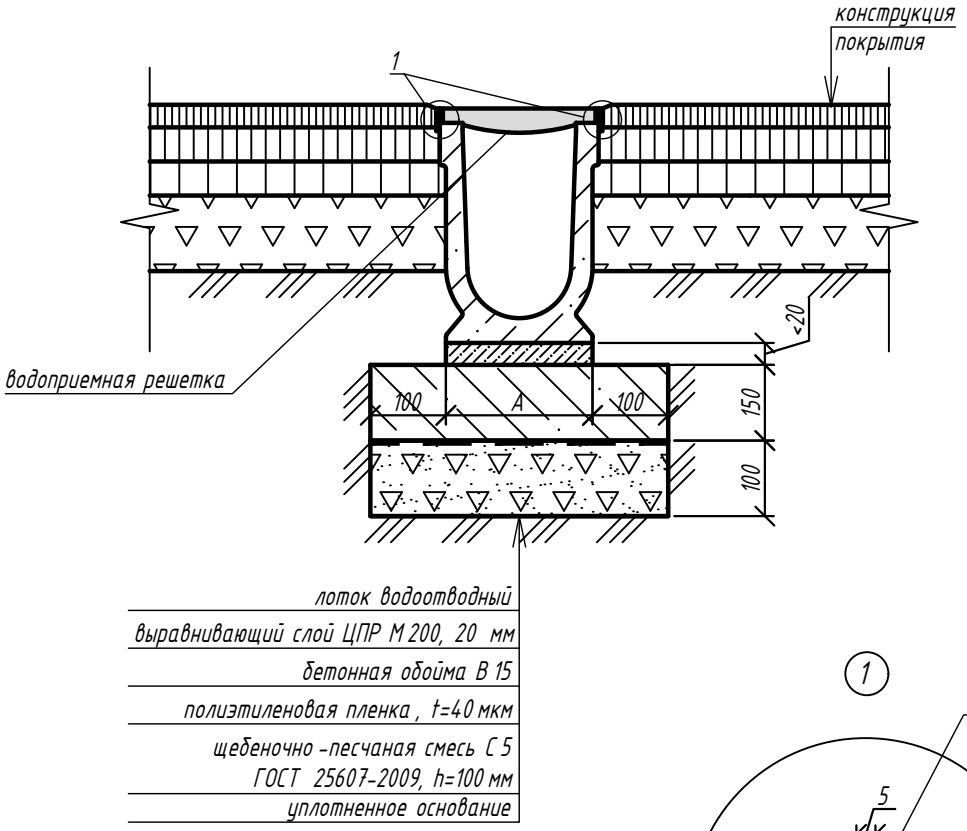

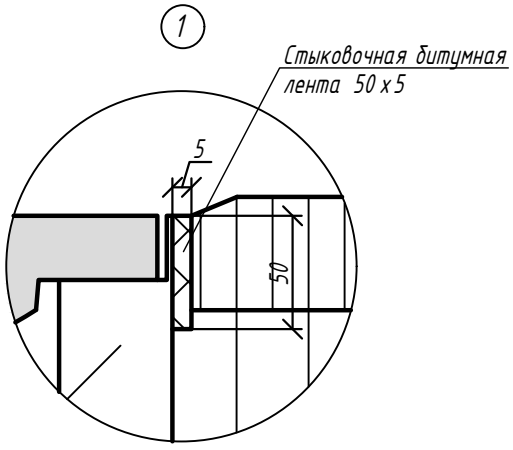

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки водоотводных лотков		
Разработал		Палийчук				Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 2 в асфальтовое покрытие. Класс нагрузки В 125		
Проверил		Лавретьева						
Утвердил		Романенко						
Согласовал		Сметанин						

standartpark

Формат А 4

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 3 в асфальтовое покрытие. Класс нагрузки В 125

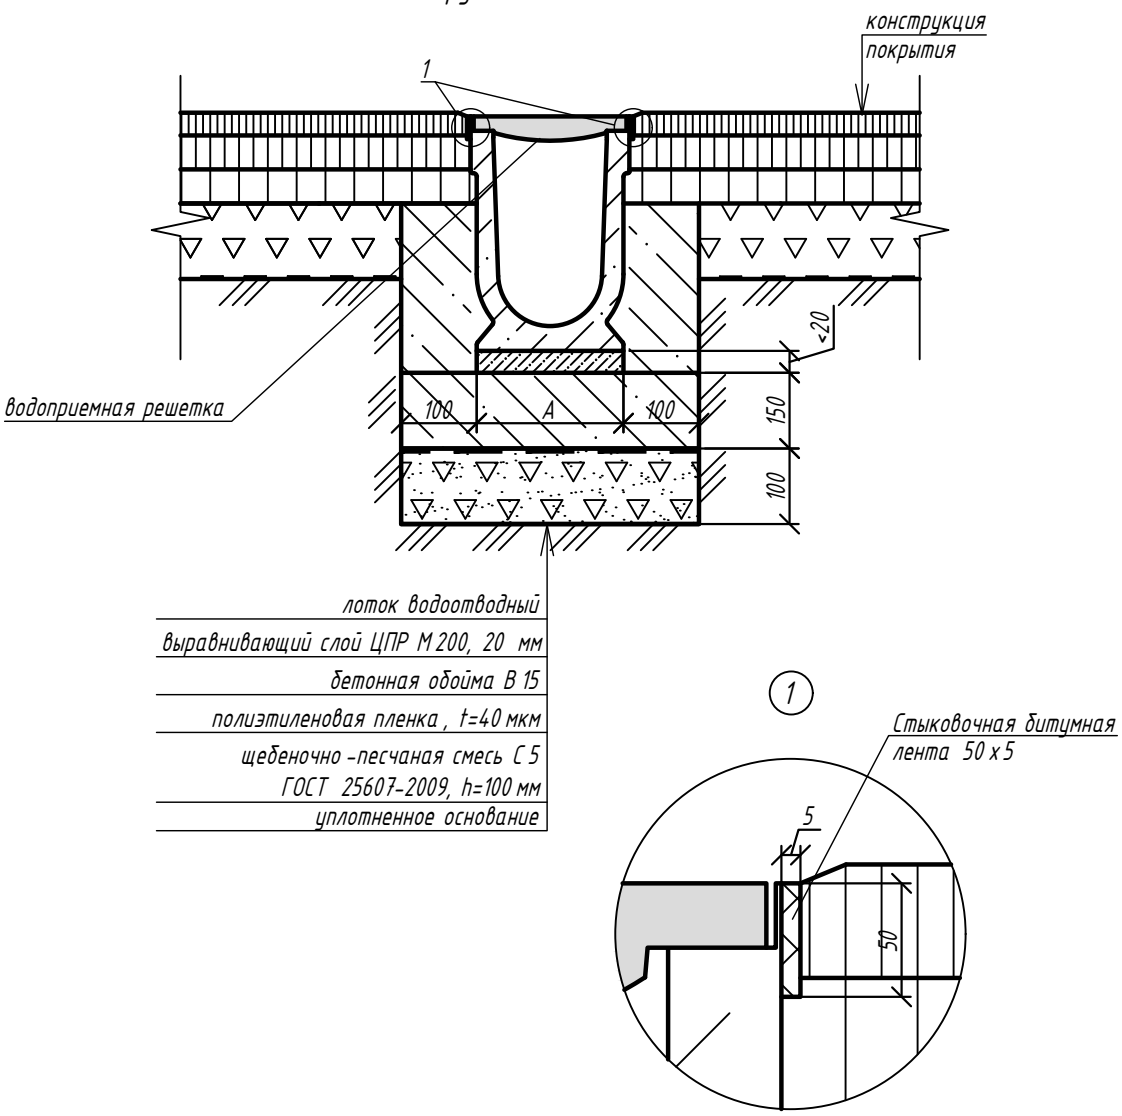

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.
4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.
5. Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.
8. Схема установки является рекомендательной.
9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Палийчук			
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			


Схема установки водоотводных лотков


Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 3 в асфальтовое покрытие. Класс нагрузки В 125


standartpark

Формат А 4

Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 4 в асфальтовое покрытие. Класс нагрузки В 125

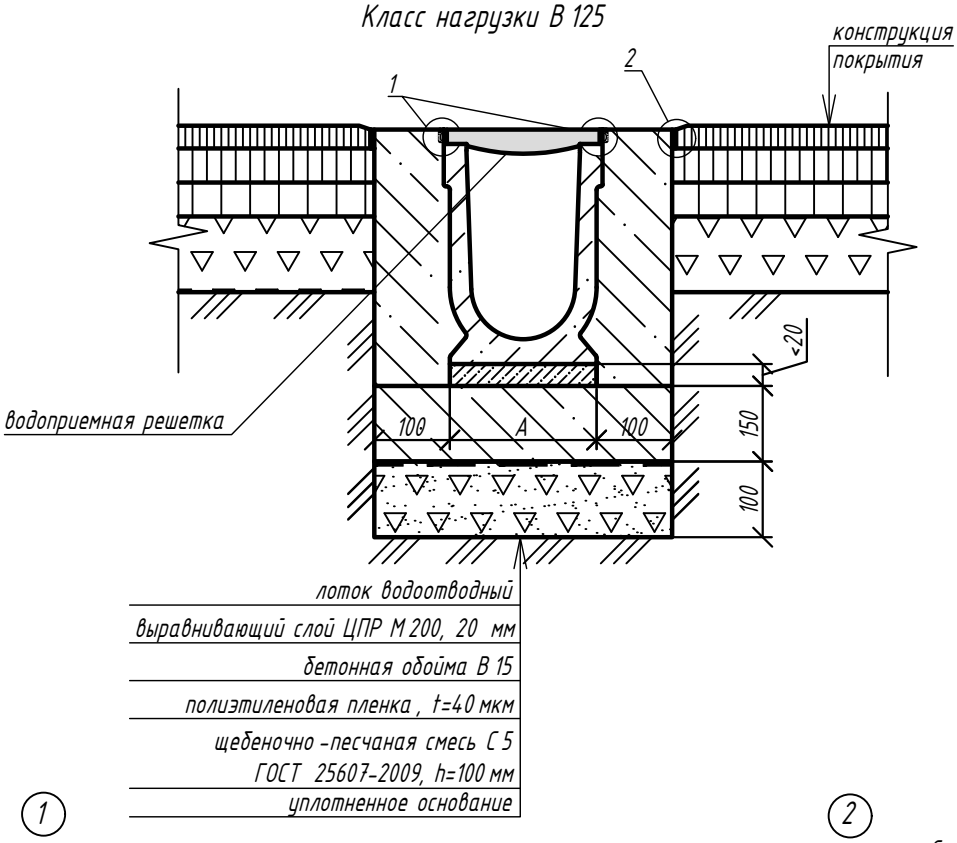

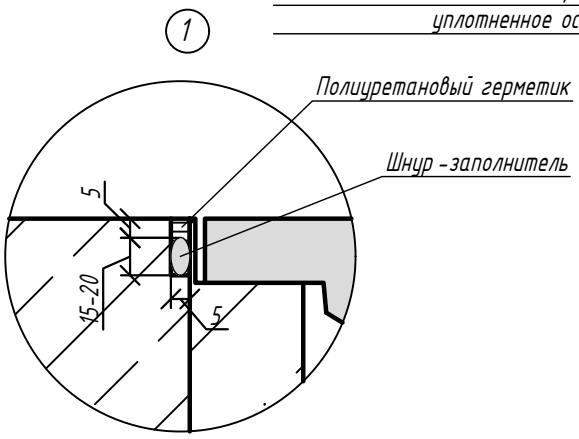

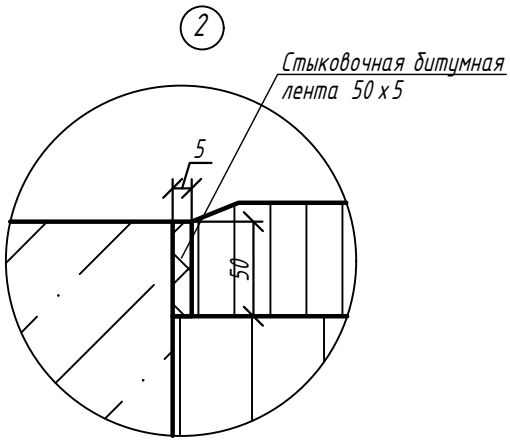

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.

2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.

3. Параметры подстилающего основания, бетонной обоймы, а также необходимость ее армирования необходимо уточнить в соответствии с геологическими условиями на участке строительства.

4. Габариты бетонной обоймы, марка бетона, необходимость армирования определяется расчетом.

5. Классы нагрузки в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.

6. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.

7. Водоотводные линии, подвергающиеся интенсивным динамическим нагрузкам, в том числе от поперечного проезда автотранспорта, рекомендуется устраивать из блоков монолитных водоотводных, не имеющих болтового крепления.

8. Схема установки является рекомендательной.

9. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

						Схема установки водоотводных лотков
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Палийчук				Схема установки полимербетонного U- образного лотка с бетонной обоймой тип 4 в асфальтовое покрытие. Класс нагрузки В 125
Проверил		Лавретьева				
Утвердил		Романенко				
Согласовал		Сметанин				

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А 4