

Схема установки самонивелирующегося дождеприемника ВЧ с запорным устройством с подставкой опорной

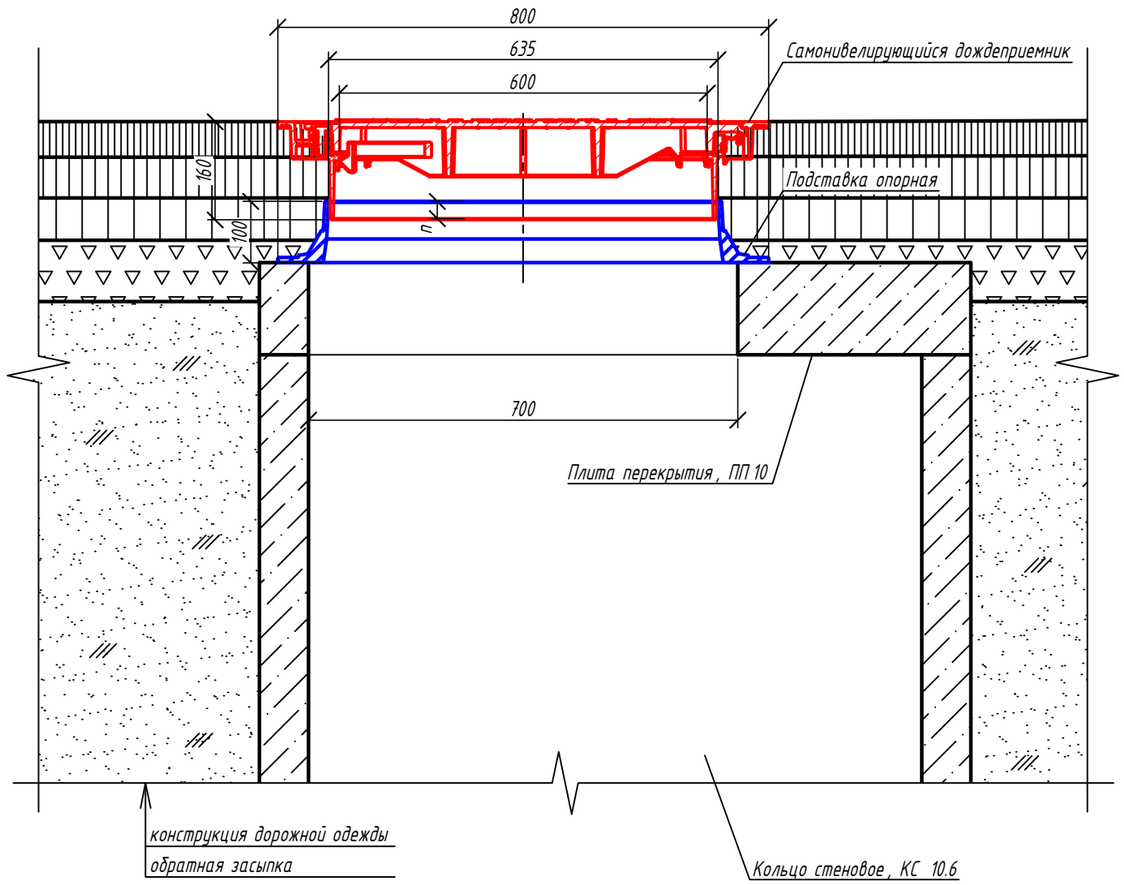

Порядок установки дождеприемника

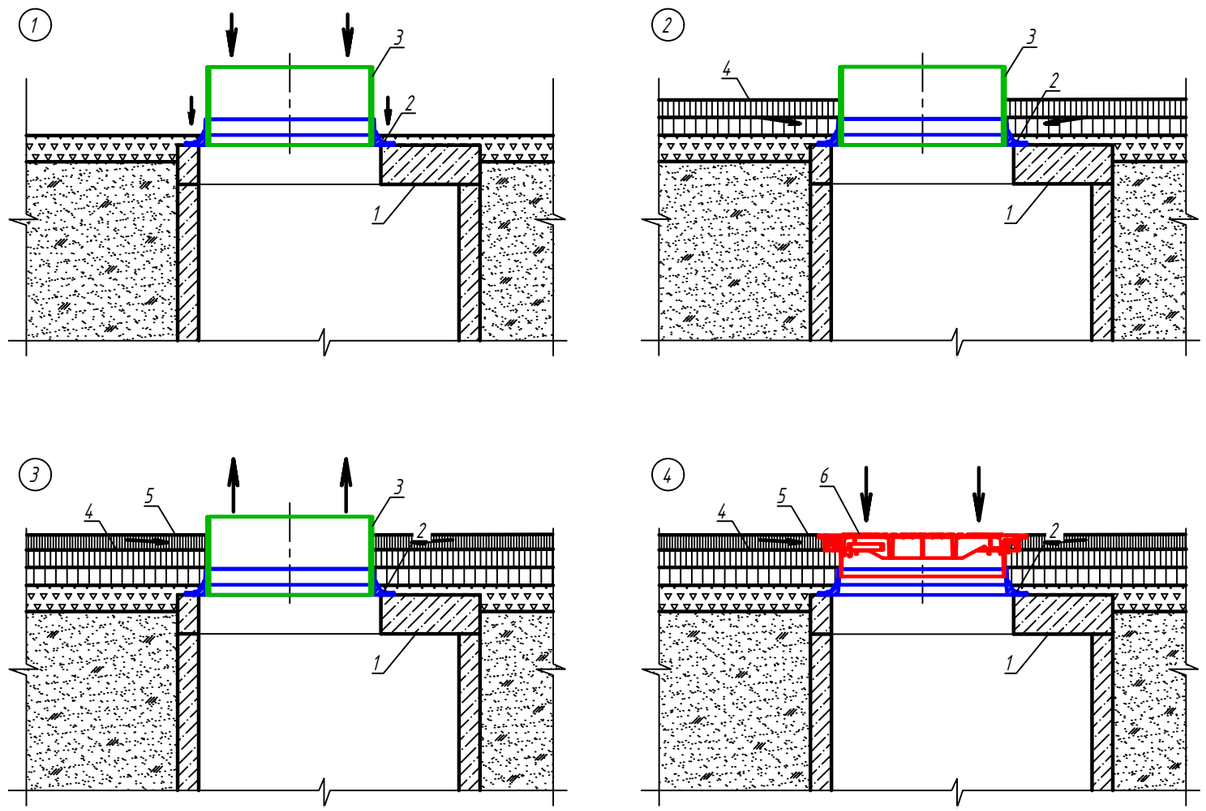

Порядок установки:

1. Установить опорную подставку (2). Установить съемную металлическую опалубку (3).
2. Отсыпать асфальт до уровня проезжей части и утрамбовать асфальт до уровня 1/2 от высоты приямка (4).
3. Отсыпать асфальт и утрамбовать его до уровня проезжей части (5). Вынуть съемную опалубку (3).
4. Установить корпус самонивелирующегося дождеприемника в соответствии с направлением движения (6). Полить водой место трамбовки. Утрамбовать прилегающее покрытие вместе с крышкой дождеприемника; проверить уровень плоскости крышки дождеприемника и асфальтового покрытия.

Примечания:

1. Соответствие требованиям ГОСТ 3634-2019.
2. Корпус дождеприемника должен заходить в опорную подставку на величину, соотношение которой с высотой корпуса дождеприемника равно: 20 мм < n < 60 мм, где n - величина, на которую корпус заходит в опорную подставку.
3. Подставка опорная поставляется отдельно.
4. Схема установки носит рекомендательный характер.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема установки самонивелирующегося дождеприемника ВЧ с запорным устройством с подставкой опорной
Разработал						Подходит для дождеприемника арт.31158/16-55 М
Проверил						
Утвердил						
Согласовал						

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А3