
Соединение комплектов водоотводных лотков Spark 1 в линию

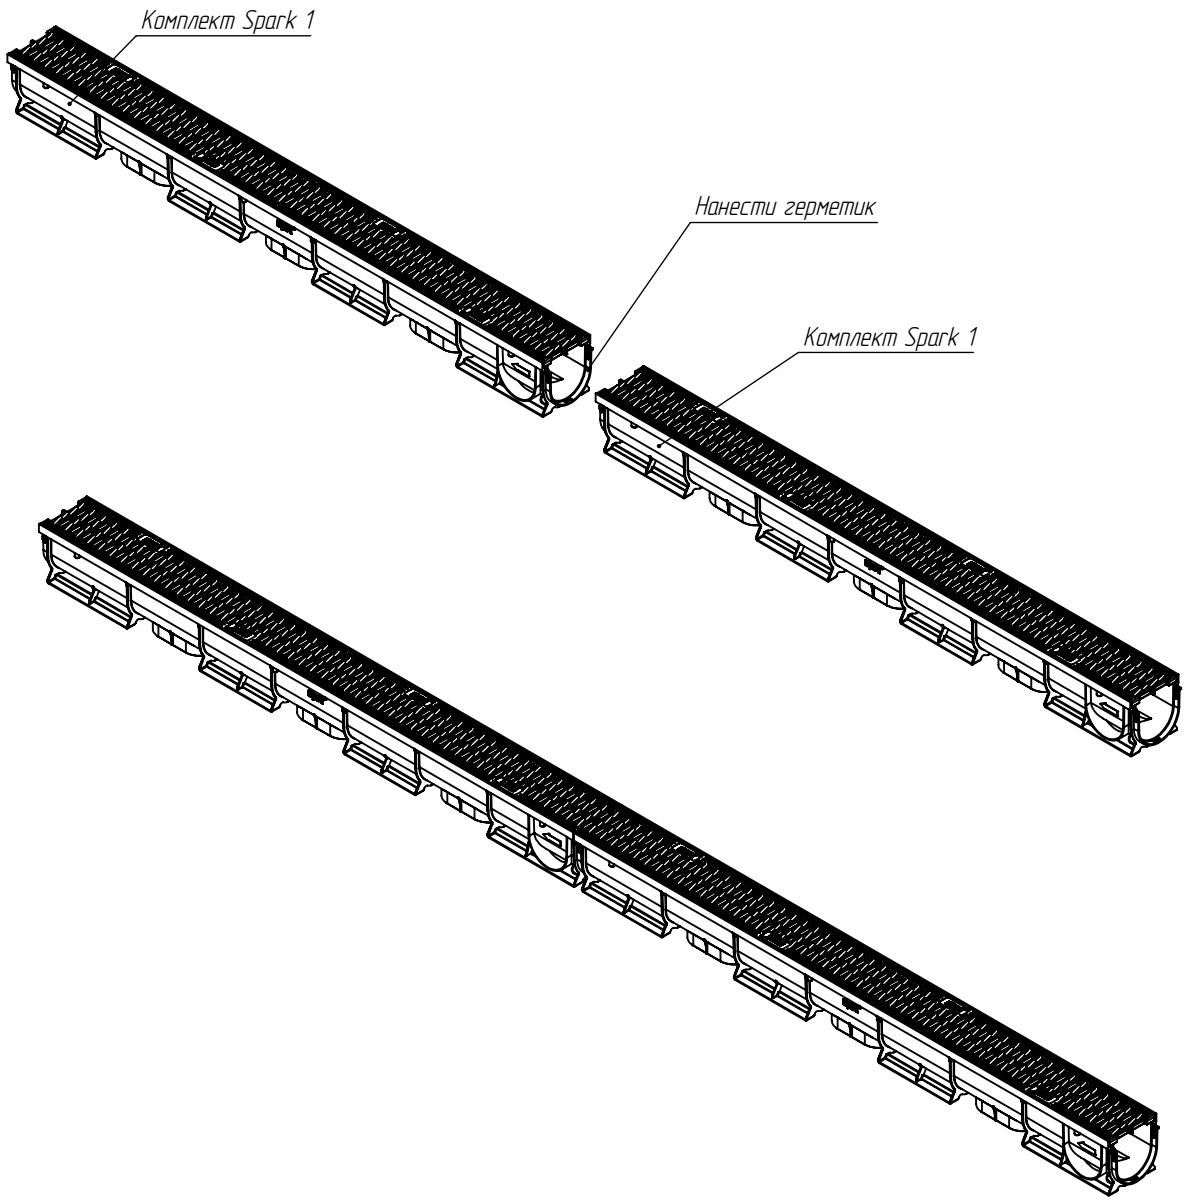

1. Нанести герметик на выступающую часть замка лотка
2. Подключить лоток
3. Демонтаж решеток не производится
4. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		26.03.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт.

Соединение комплектов водоотводных лотков Spark 1 в линию

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4