

Угловое подключение водоотводного лотка Spark2 к пескоуловителю

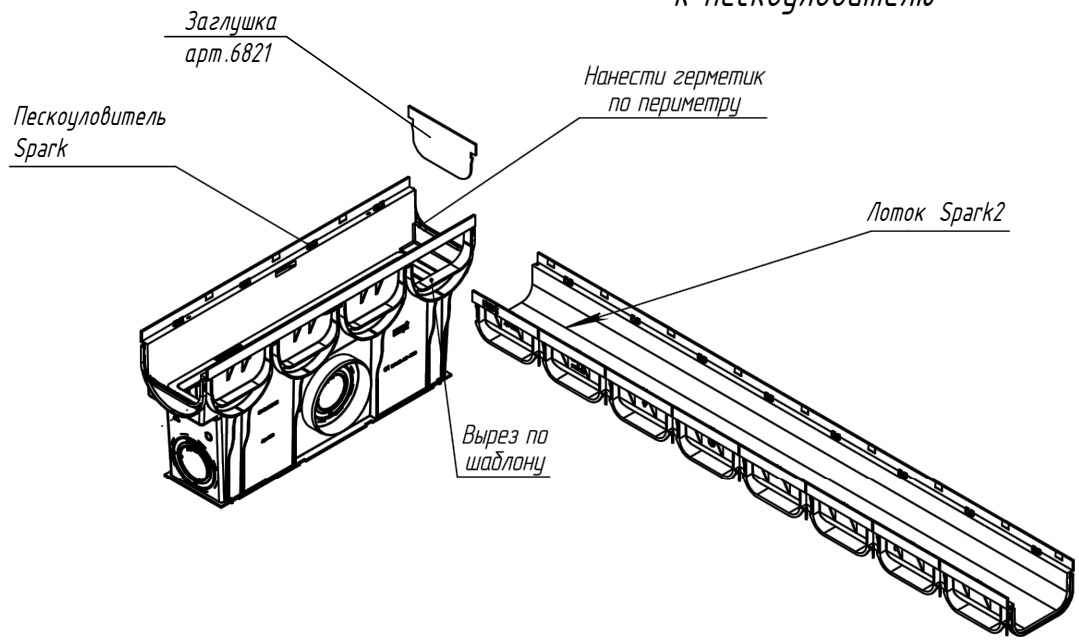

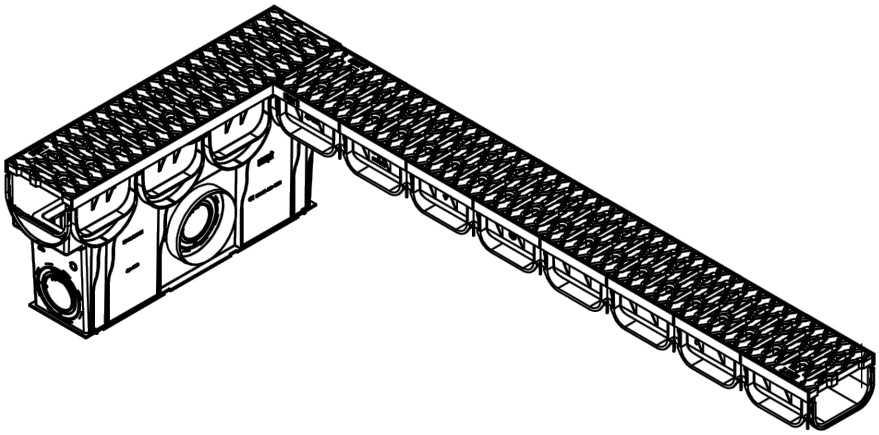

1. Нанести герметик по периметру пескоуловителя со стороны монтажа заглушки
2. Смонтировать заглушку арт. 6821 на пескоуловитель
3. Вырезать на пескоуловителе боковое подключение по шаблону
4. Нанести герметик по периметру пескоуловителя со стороны монтажа лотка
5. Подключить лоток
6. Установить решетки можно как до выполнения соединения лотков между собой, так и после.
7. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		30.01.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Арт.

Угловое подключение водоотводного лотка Spark2 к пескоуловителю

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4