Лотки серии PolyMax Basic. Расположение лотков DN100/150/200 каскадом

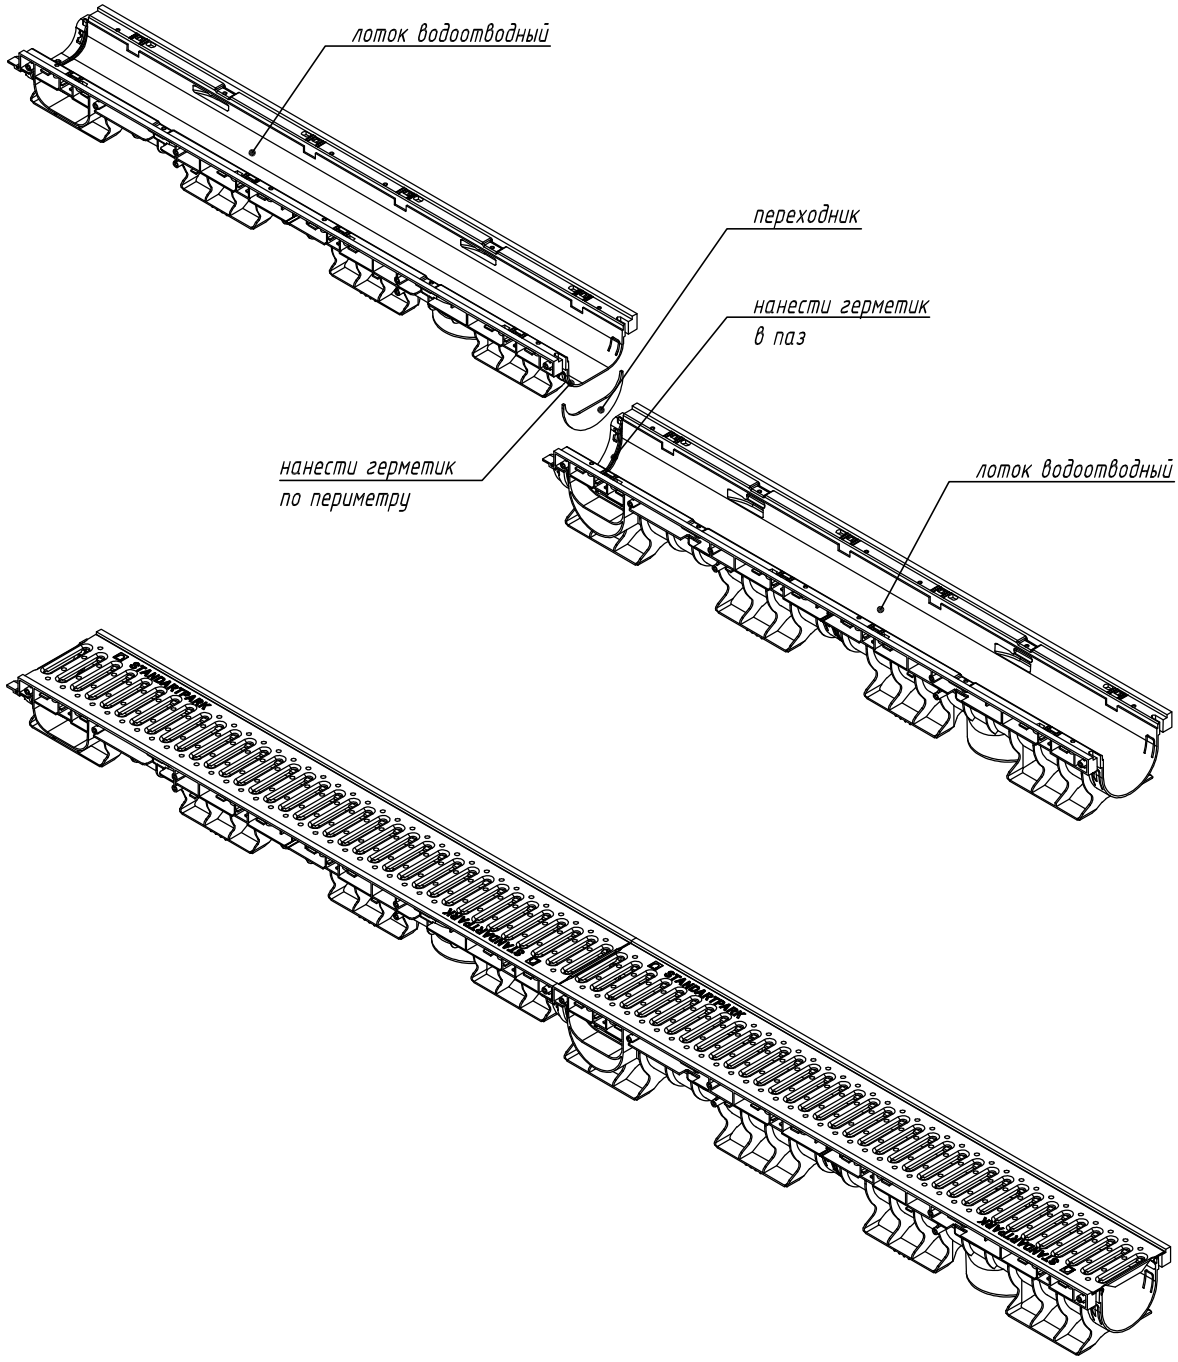

1. Нанести герметик в паз установленного лотка
2. Вставить переходник
3. Нанести герметик на монтируемый лоток
4. Установить монтируемый лоток

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

						IG/SD-001/2020.05.18	
						Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Утвердил		Камышников				Лотки серии PolyMax Basic	Стадия: — / Лист: 1.2 / Листов: —
Согласовал		Григин					
Проверил		Филиппова					
Разработал		Денисова				Расположение лотков DN100/150/200 каскадом	standartpark

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.