Лотки серии PolyMax Basic. Соединение лотков DN100/150/200 под произвольным углом

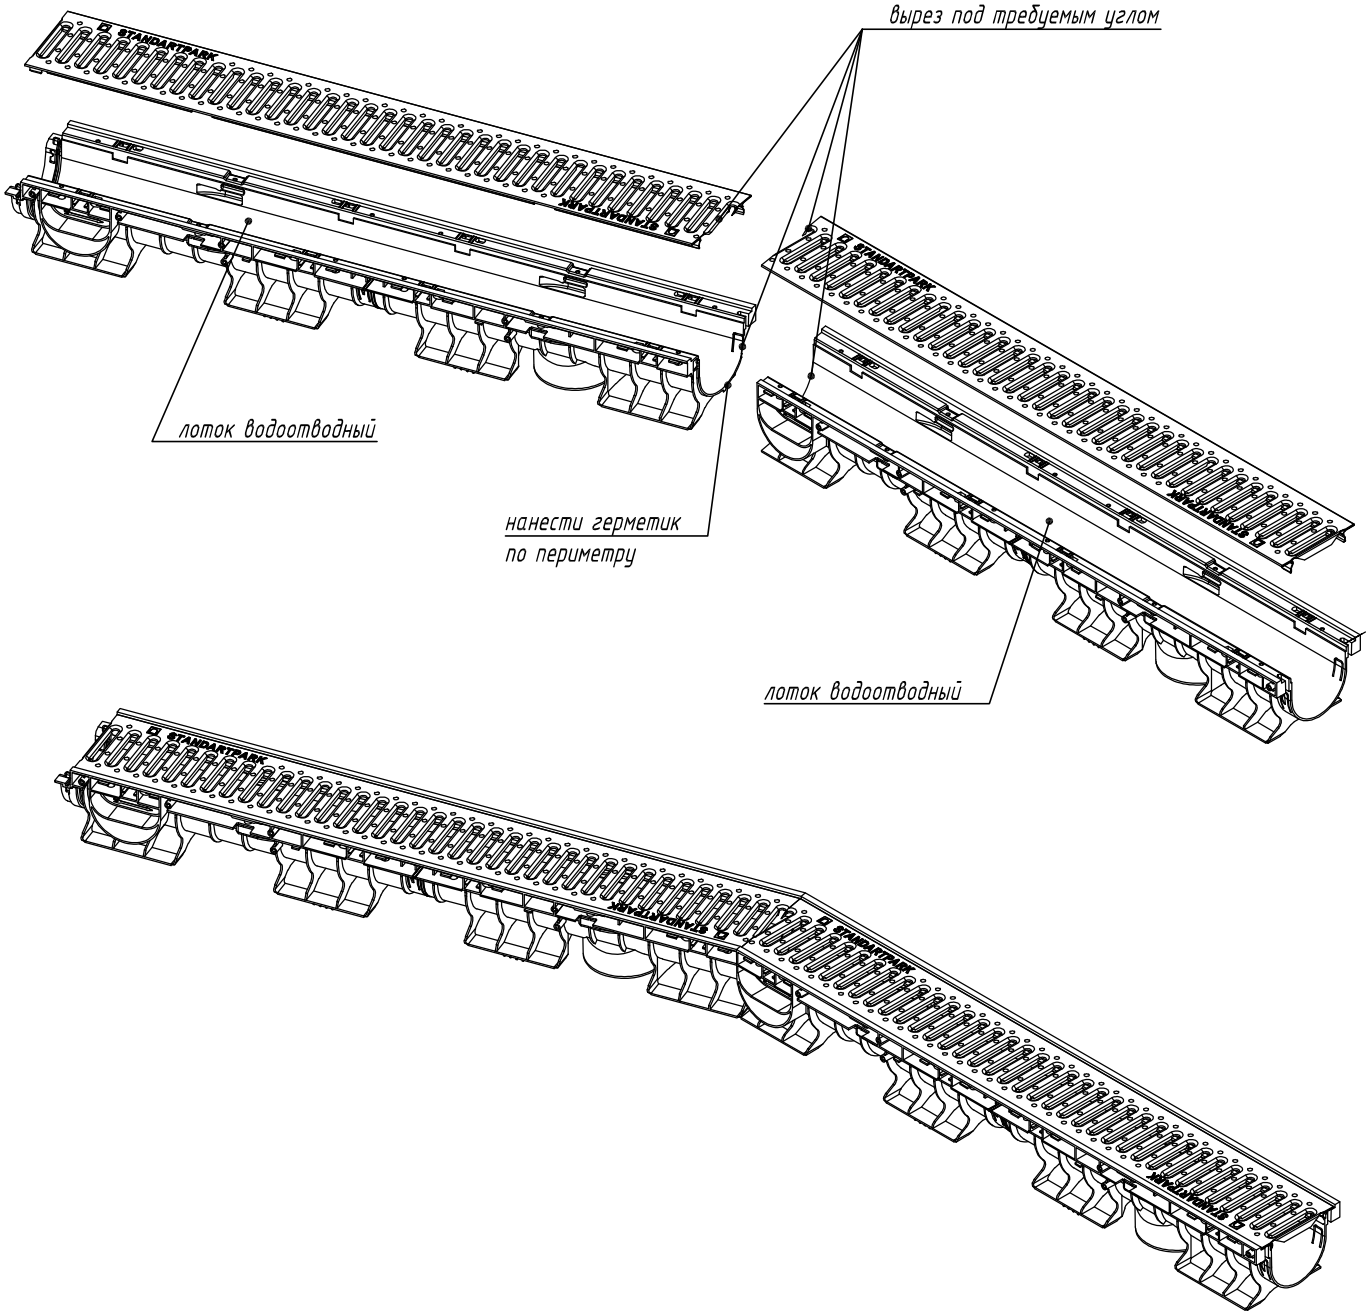

1. Выполнить подрезку лотков и решеток на требуемый угол и зачистить заусенцы
2. Нанести герметик на стык лотков
3. Состыковать лотки

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

						IG/SD-001/2020.05.18	
						Приложение Г. Схемы соединения и подрезки пластиковых водоотводных лотков	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Утвердил		Камышников				Лотки серии PolyMax Basic	Стадия: — / Лист: 1.5 / Листов: —
Согласовал		Григин					
Проверил		Филиппова					
Разработал		Денисова				Соединение лотков DN100/150/200 под произвольным углом	standartpark

Взаим. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.