Блоки водоотводные серии CompoMax Monoblock. Соединение блоков под произвольным углом

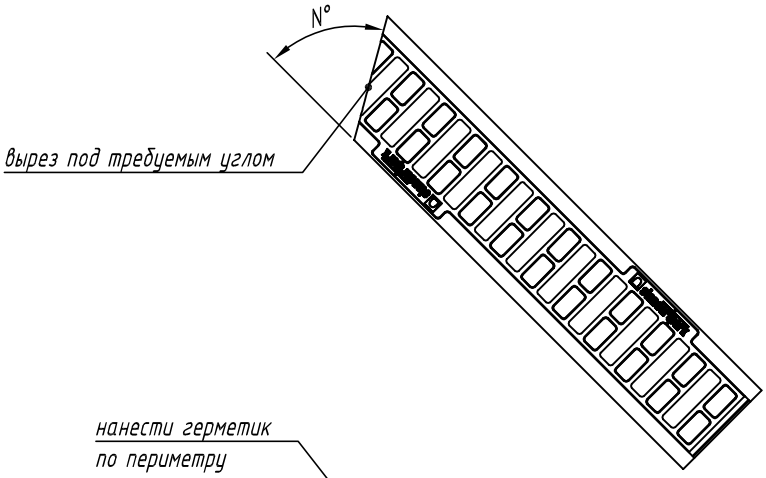

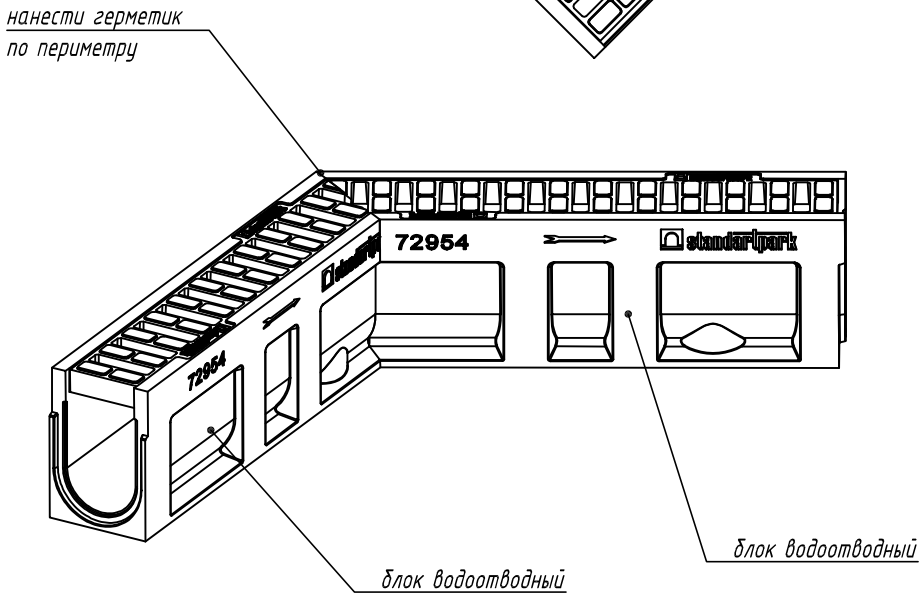

1. Выполнить подрезку блоков на требуемый угол
2. Нанести герметик на стык блоков
3. Состыковать изделия

Схема стыковки является неотъемлемой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru).

						IG/SD-001/2020.05.18		
						Приложение Е. Схемы стыковки и подрезки полимербетонных водоотводных лотков		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Утвердил		Седова				Блоки водоотводные серии CompoMax Monoblock	Стадия	Лист	Листов
Согласовал		Григин						4.3	
Проверил		Лавренъева							
Разработал		Бехтер				Соединение блоков под произвольным углом	standartpark		

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.